

## Feu arrière Dynamo à 3 DEL - CL-2-R

### Instructions

#### Charge du feu

- 1 Retirez le feu de la tige de selle.
- 2 En tenant le feu, tournez la manivelle **RAPIDEMENT** à un rythme de 2 à 3 tours par seconde. Vous pouvez tourner la manivelle dans un sens ou dans l'autre.

#### Autonomie

- Au bout de 150 tours rapides de manivelle (prenant environ 1 minute à 2 tours par seconde), le feu éclaire avec ses 3 DEL pendant environ 30 minutes en continu ou 1 heure en clignotant.
- Pour charger complètement le feu, effectuez environ 1050 tours rapides de manivelle (prenant environ 7 minutes à 2 tours par seconde) et le feu éclaire alors avec ses 3 DEL pendant environ 3,5 heures en continu ou 7 heures en clignotant.

#### Fixation du feu sur la tige de selle


- 1 Retirez l'écrou et le boulon du support de fixation et installez-le sur la tige de selle du vélo. Vous devrez peut-être utiliser les cales en caoutchouc fournies. Voir figures 1 et 2.
- 2 Rabattez la manivelle sur le feu et emboîtez le feu sur le support de fixation. Poussez le feu vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Voir figures 3 et 4.

#### Entretien

Le feu est hydrorésistant (mais pas étanche). Si vous l'utilisez sous la pluie, séchez-le après usage.

#### Avertissement concernant les piles

Le feu comprend une pile NiMH interne qui accumule la charge lorsque vous tournez la manivelle. Si vous ne rechargez pas les piles régulièrement (tous les 3 mois) ou si vous entreposez le feu à l'état déchargé, les piles finissent par ne plus pouvoir être chargées. Chargez et utilisez votre feu régulièrement car il est impossible de remplacer les batteries internes.

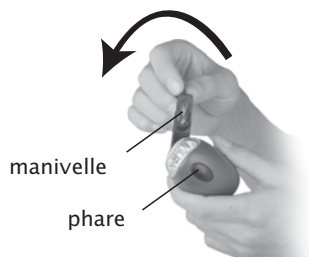


Support de fixation sur tige de selle

Figure 1



Pièces

Figure 2

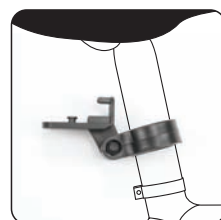

Installez le support de fixation sur la tige de selle

Figure 3



Emboîtez le feu sur le support de fixation

Figure 4



Poussez le feu vers l'arrière