

INSTRUCTIONS

Mise en garde

Le poids maximal ne doit pas dépasser 25 kg (55 lb). Une surcharge risque d'endommager le vélo ou le support.

Assurez-vous que le support de réparation est posé sur une surface stable.

Assurez-vous de bien monter et de bien positionner le vélo sur le support afin que les deux soient stables. Vous éviterez ainsi que le vélo et le support ne tombent et causent des blessures ou des dommages.


Assurez-vous que le vélo est solidement fixé au support afin qu'il ne puisse bouger ou tomber. Ceci évitera les dommages au vélo, au support ou aux autres biens.

Nous conseillons de monter et de fixer le vélo au support par la tige de selle et non par le cadre du vélo. Si vous fixez le vélo par le cadre, vous risquez d'écraser le cadre ou de l'endommager.

Filzer ne peut être tenue responsable des dommages causés au vélo, au support de réparation ou aux autres biens suite à l'utilisation du support. Nous ne pouvons pas non plus être tenus responsables de toutes blessures causées par le support.

Le support de réparation de Filzer est entièrement assemblé. Pour déplier et utiliser le support de réparation, veuillez suivre les étapes suivantes :

Pièces du support de réparation

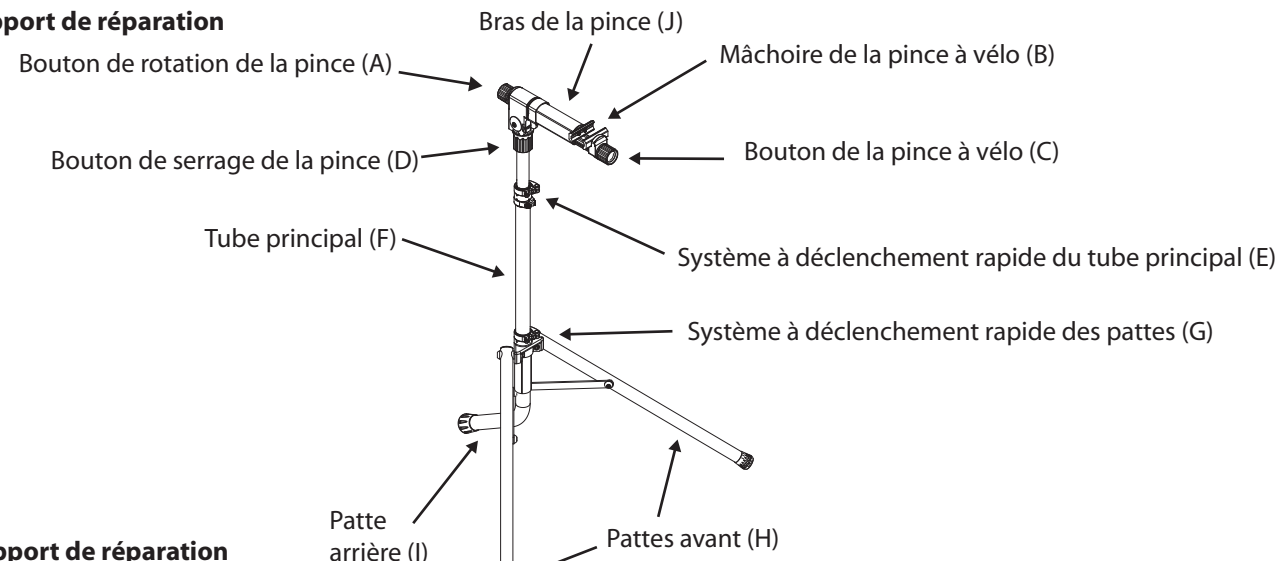

Déplier le support de réparation

