




HP-2 Shock Pump Instructions


Instructions pur Pompe à suspension HP-2

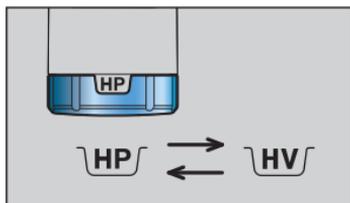


Switch between High Pressure (HP) and High Volume (HV)
Echangez entre la haute pression (HP) et le volume élevé (HV)




Instructions

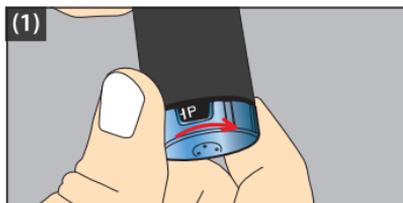

Choose High Pressure (HP) or High Volume (HV) mode
Choisissez le mode haute pression (HP) ou volume élevé (HV)

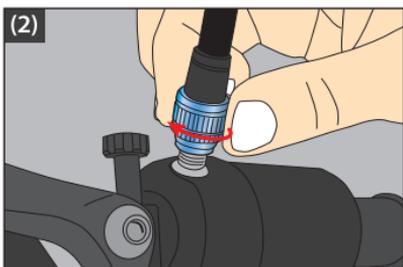

Screw the pump head in the valve until tightened then inflate
Vissez la tête de pompe dans la valeur jusqu'à ce qu'elle soit serrée puis gonfler

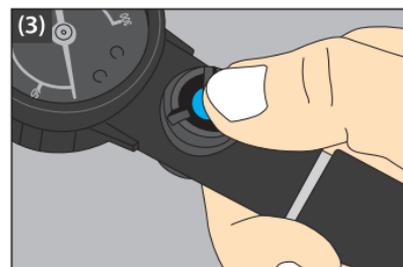

Micro adjust the pressure by pressing the air-bleeder
Micro ajustez la pression en appuyant sur le purgeur d'air

(4) Unscrew the pump head and detach from the valve
Dévissez la tête de pompe et détachez-la de la valve