




## Instructions - Perssure Gauge/manomètre

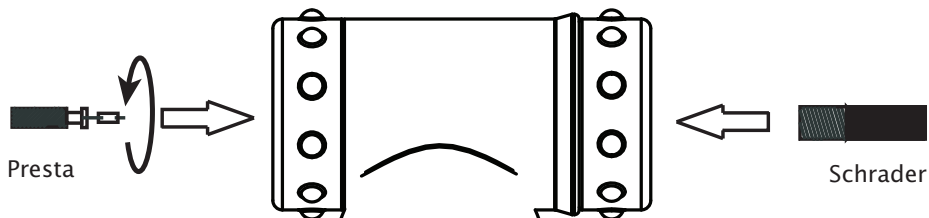

For Presta valves, unscrew locking nut at the end of the valve.

Pour les valves Presta, dévisser l'écrou de blocage situé à l'extrémité de la valve.

Pressure Release Valve  
(Détendeur de pression)

