


Outil de maintien de douille pour jeu de pédalier BBSH-1

Mode d'emploi


Avertissement : L'outil de maintien de douille pour jeu de pédalier (BBSH-1) est conçu pour aider à « décoincer » les cuvettes de pédalier très serrées. NE faites PAS tourner de plus d'un quart de tour une douille maintenue en place avec un BBSH-1, sous peine d'endommager votre vélo ou vos outils. Une fois la cuvette de pédalier desserrée, enlevez complètement le BBSH-1 du jeu de pédalier. Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez continuer à retirer ce dernier. **À noter que le filetage de la cuvette gauche est inversé.**

Le BBSH-1 peut être utilisé avec les axes à carré conique et avec les jeux de pédalier Octalink^{MD}/ISIS^{MD} de Shimano^{MD}.


Axes à carré conique

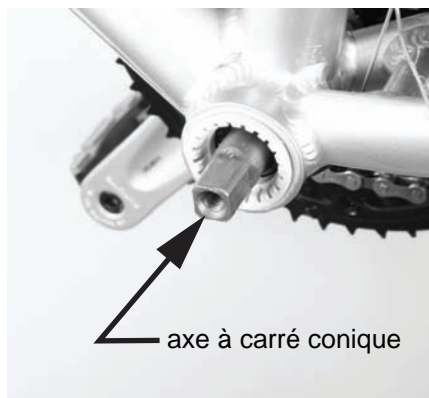


1 Retirez la manivelle.

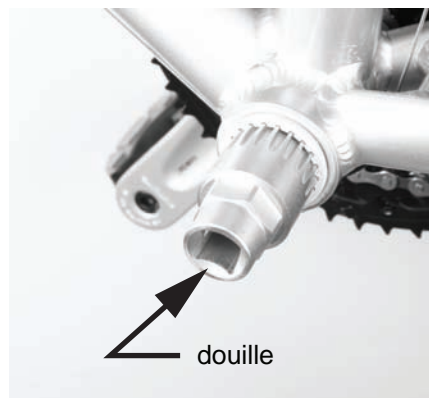

2 Installez la douille comme illustré.

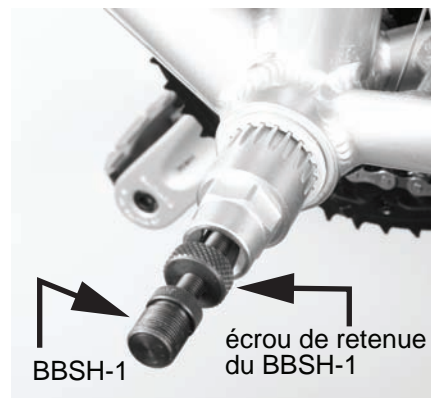


3 Installez le BBSH-1 et l'écrou de retenue de douille comme illustré. Assurez-vous que l'écrou de retenue et la douille sont bien ajustés.

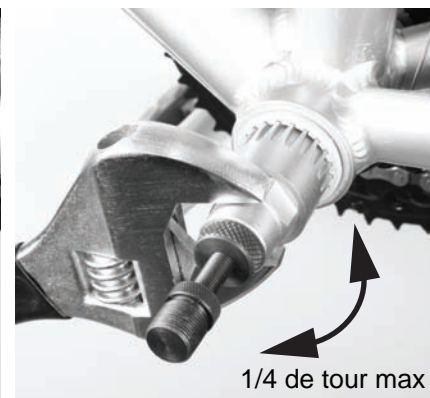


4 Faites tourner la douille au maximum d'un quart de tour à l'aide de la clé pour desserrer la cuvette de pédalier, puis enlevez le BBSH-1 du jeu de pédalier.


Jeux de pédalier Octalink^{MD}/ISIS^{MD} de Shimano^{MD}

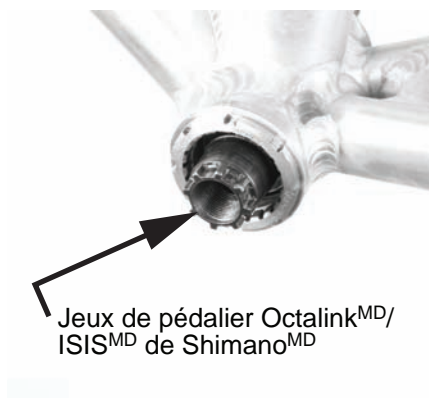


1 Retirez la manivelle

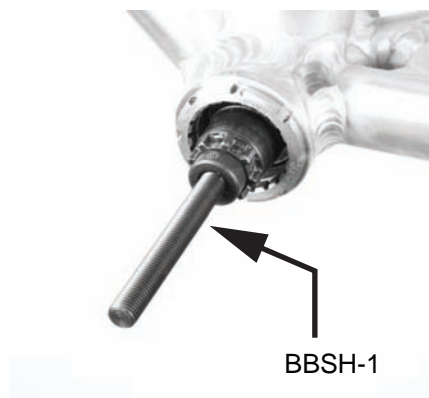

2 Installez le BBSH-1 comme illustré.

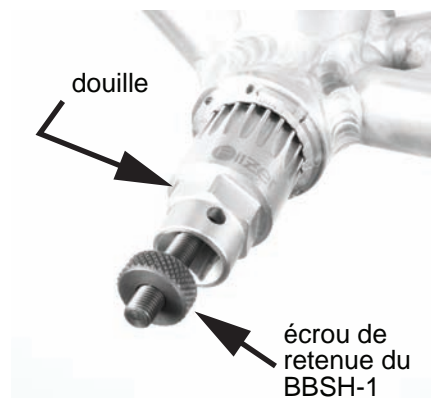

3 Installez la douille et son écrou de retenue comme illustré. Assurez-vous que l'écrou de retenue et la douille sont bien ajustés.

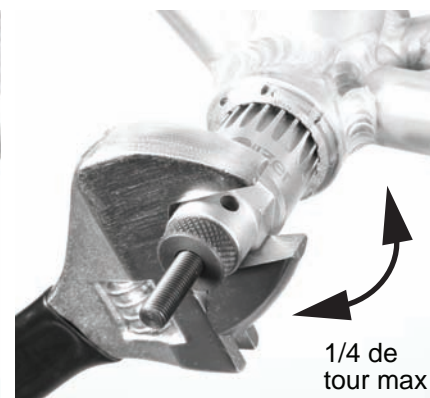

4 Faites tourner la douille au maximum d'un quart de tour à l'aide de la clé pour desserrer la cuvette de pédalier, puis enlevez le BBSH-1 du jeu de pédalier.